التلفزيون الملون

SAMSUNG

CS29M6/CS29M20/CS29M16/
CS29K3/CS29K5/CS29K10/
CS29A11/CS25M6/CS25M20/
CS25K10/CS25A11/CS21T10/
CS21T20/CS21A11/CS21M7/
CS21M20/CS21S8

تعليمات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذه
التعليمات بعناية، والاحتفاظ بها
للمراجعة في المستقبل.

القوائم بالعرض على الشاشة
الصورة في الصورة
DNIe Jr
(المحرّك الصغير للصورة الطبيعية الرقمية)
التليتكست (اختياري)

ARB

المحتويات

◆ التوصيل والإجراءات الاستعدادية لتلفزيونك
- الضوابط في لوحة التحكم (حسب الموديل) ٥
- التوصيلات في اللوحة (حسب الموديل) ٦
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء ٨
- تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ٩
- التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل ١٠
- تشغيل التلفزيون وإيقافه ١١
- وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد ١١
- الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد ١٢
- ميزة التوصيل والتشغيل (حسب الموديل) ١٣
- مشاهدة العرض التوضيحي ١٤
- اختيار لغتك ١٤

◆ ضبط القنوات
- تخزين القنوات تلقائيا ١٥
- تخزين القنوات يدويا ١٦
- حذف القنوات التي لا تريدها ١٨
- فرز القنوات المخزونة ١٩

◆ تشغيل تلفزيونك
- تغيير معايير الصورة ٢٠
- ضبط وضعيات الصورة ٢١
- اختيار حجم الصورة ٢٢
- وضعيات الصورة الإضافية ٢٣
- استخدام وظيفة التحكم في الميلان (حسب الموديل) ٢٤
- ضبط الشاشة الزرقاء ٢٤
- تغيير معايير الصوت ٢٥
- ضبط وضعيات الصوت ٢٦
- وضعيات الصوت الإضافية (حسب الموديل) ٢٧
- اختيار اللحن ٢٨
- اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل) ٢٩
- ضبط الوقت الحالي وعرضه ٣٠
- ضبط مؤقت النوم ٣١
- تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائيا ٣٢
- ضبط مستوى الصوت المفضل ٣٣
- استخدام ميزة LNA(مكبر الصوت بضجيج خفيض) (حسب الموديل) ٣٤
- تشغيل قفل الأطفال ٣٥
- مشاهدة مصدر الإشارات الخارجية (حسب الموديل) ٣٦
- مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل) ٣٧

المحتويات (متابع)

◆ استخدام وظيفة التليتكست (حسب الموديل)
- وظيفة التليتكست (حسب الموديل) ٤٠
- عرض معلومات التليتكست (حسب الموديل) ٤٠
- اختيار صفحة بالرقم (حسب الموديل) ٤١
- استخدام الصفحة العريضة لاختيار صفحة (حسب الموديل) ٤٢
- تخزين صفحات التليتكست (حسب الموديل) ٤٢

◆ المعلومات الإضافية عن التوصيلات
- التوصيل الى مداخل/مخارج الصوت صورة -١ أو ٢ ..... ٤٣
- التوصيل الى مدخل الفيديو - المتفوق (حسب الموديل) ٤٣
- التوصيل الى مدخل دي في دي (حسب الموديل) ٤٤
- التوصيل الى مدخل RCA (حسب الموديل) ٤٤
- التوصيل الى مخرج الصوت (حسب الموديل) ٤٤
- توصيل سماعة الرأس (حسب الموديل) ٤٥
- مشاهدة الصور من المصادر الخارجية (حسب الموديل) ٤٥

◆ النصائح للتشغيل
- المعادلة المغنطيسية التلقائية لإزالة البقع في اللون ٤٦
- تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بالفني المختص للخدمات ٤٦

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

الضوابط في لوحة التحكم (حسب الموديل)

ARB

الترتيب الحقيقي في تلفزيونك قد يختلف ، حسب الموديل لك.

اللوحة الأمامية للتلفزيون

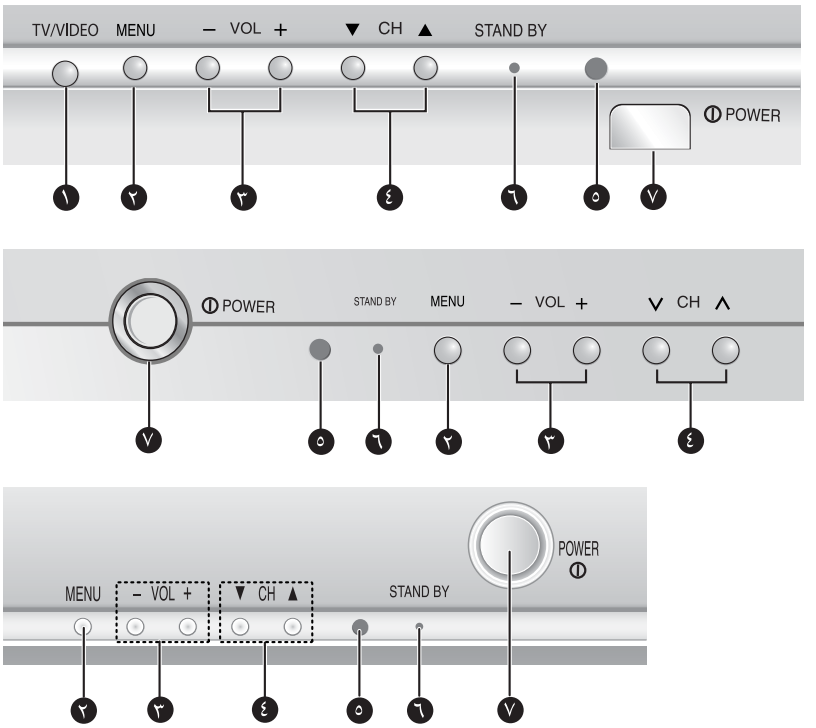

١ *اختيار مصدر الدخول*
٢ عرض القائمة
٣ ضبط الصوت
٤ اختيار القناة
٥ مشعر الإشارات من جهاز التحكم عن بعد
٦ مؤشر الاستعداد
٧ تشغيل/إيقاف الطاقة

استخدام الأزرار الموجودة في اللوحة

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد أبدا أو أضاعته ، يمكنك استخدام الضوابط الموجودة في لوحة التلفزيون من أجل :

- تشغيل التلفزيون في حالة الجهاز في وضعية الاستعداد واختيار القنوات (▲ CH ▼ أو ∧CH∨).
- دخول القائمة (**MENU**)
- ضبط مستوى الصوت (**+ VOL -**)
- التغيير بين وضعيات دخول الفيديو (**TV/VIDEO**).

التوصيلات في اللوحة (حسب الموديل)

ARB

هذا الشكل يشير الى لوحة التوصيلات – القابسين القياسية.
الترتيب الحقيقي في تلفزيونك قد يختلف ، حسب الموديل لك.

اللوحة الجانبية للتلفزيون

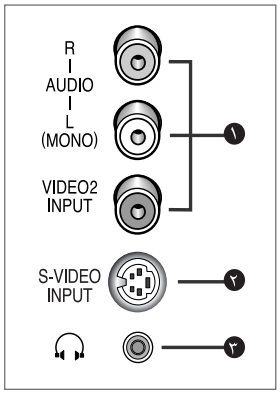

اللوحة الأمامية للتلفزيون

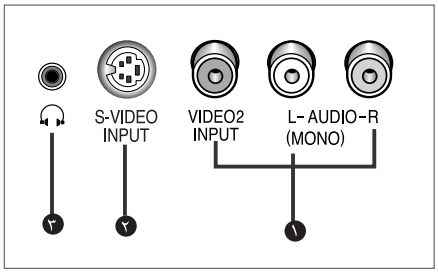

١ توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية (مدخل)
توصيلات RCA(الصورة + يسار ويمين الصوت) تستخدم للأجهزة مثل كاميرة الفيديو وجهاز تشغيل القرص المدمج وبعض أدوات لعب الفيديو.

- عند توصيل كلي التوصيلات في اللوحة الجانبية (أو اللوحة الأمامية) واللوحة الخلفية الى الأجهزة الخارجية، تأخذ توصيلات الصوت والصورة في اللوحة الجانبية (اللوحة الأمامية) الأولية.
- عند استخدام الأجهزة بالصوت الأحادي مثل كاميرة الفيديو وجهاز تشغيل قرص الفيديو المدمج وبعض أجهزة لعب الفيديو ، صلها الى توصيلة دخول "يسار – الصوت".

٢ توصيل أجهزة الفيديو – المتفوق الخارجية (مدخل) (اختياري)
– مدخل الفيديو والصوت للأجهزة الخارجية مع مدخل خروج الفيديو – المتفوق ، مثل كاميرة فيديو أو جهاز فيديو كاسيت تسجيل.

٣ توصيل سماعة الرأس (اختياري)
– يمكنك توصيل ضبط سماعة الرأس الى التلفزيون لك في حالة أنك تريد مشاهدة البرامج التلفزيونية بدون إزعاج غيرك في الغرفة.
– استخدام سماعة الرأس لمدة طويلة على مستوى الصوت العالي قد يضر أذنك.

كلما وصلت نظام صوت أو جهاز صورة الى التلفزيون لك، تأكد من إطفاء الطاقة لجميع العناصر.

راجع التعليمات المرفقة مع جهازك من أجل معرفة تعليمات التوصيل بتفاصيل والتنبيهات من أجل السلامة.

التوصيلات في اللوحة (حسب الموديل)(متابع)

اللوحة الخلفية للتلفزيون

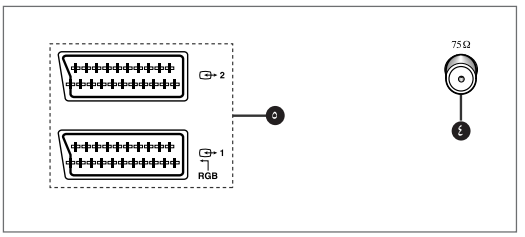

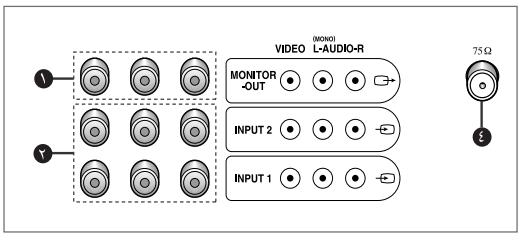

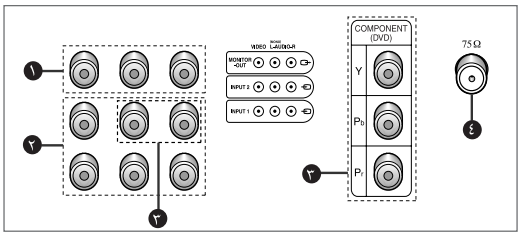

١ مخرج المرقاب (الصورة/ يسار – صوت – يمين)
خروج للأجهزة الخارجية.

٢ صوت صورة ١(جهاز فيديو) – فيديو/صوت (يسار/يمين)
صوت صورة ٢(جهاز فيديو) – فيديو/صوت – يمين
للدخول أو الخروج للأجهزة الخارجية ، مثل جهاز الفيديو ، جهاز دي في دي، جهاز تشغيل لعب الفيديو أو جهاز تشغيل القرص المدمج.

٣ مكونات (دي في دي)
دخول الصورة ($Y/P_b/P_r$) وصوت (يسار/يمين) للمكونات.

٤ في اتش اف/ يو اتش اف (75Ω)
توصيلات مشتركة المحور 75Ω للهوائي/الشبكة بالكابل.

٥ 1 / 2 (سكارت)
الدخول أو الخروج للأجهزة الخارجية، مثل جهاز الفيديو ، جهاز دي في دي، جهاز تشغيل لعب الفيديو أو جهاز تشغيل القرص المدمج.

➢ التصميم المتوفّر لمكونات الدخول : 480i

➢ عند استخدام الأجهزة بالصوت الأحادي مثل كاميرة الفيديو ، جهاز تشغيل قرص الفيديو ، وبعض أجهزة لعب الفيديو ، صلها الى توصيلة دخول "صوت – يسار" .

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء

ARB

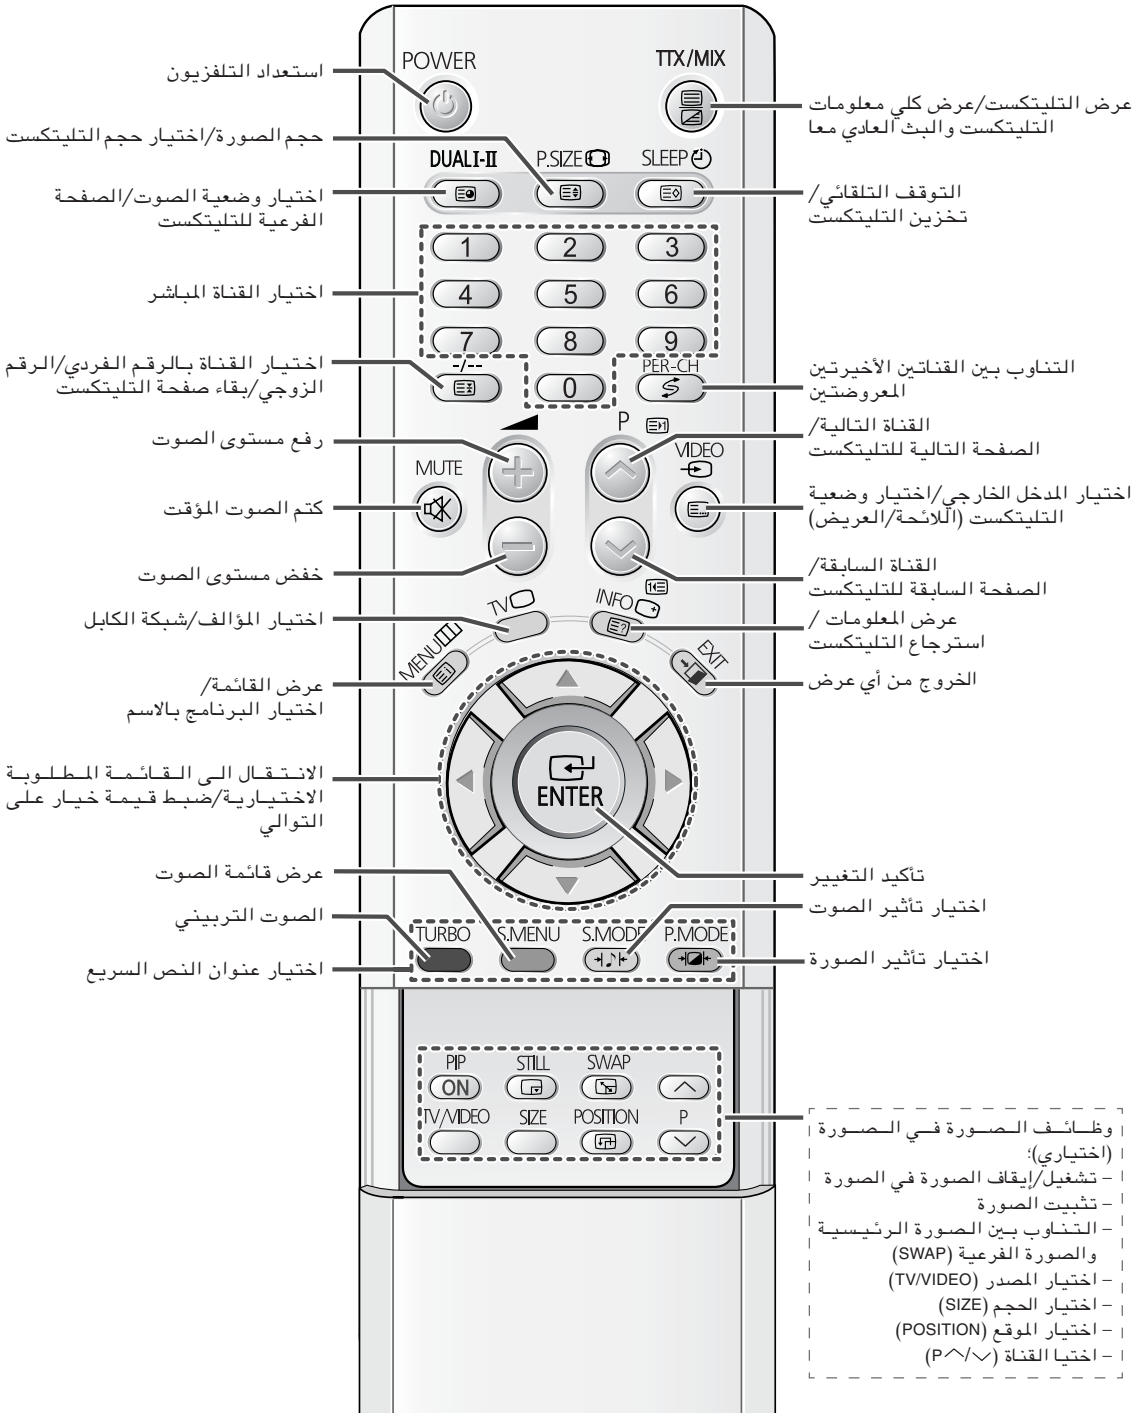

➢ *قد تتأثر كفاءة جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.*

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

ARB

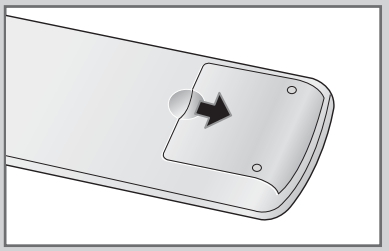

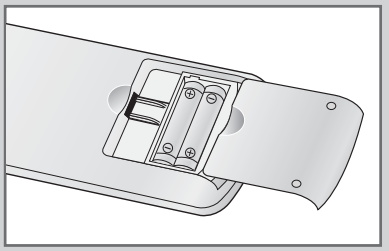

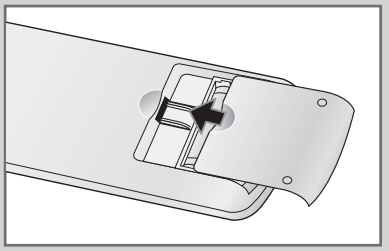

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- *شراء التلفزيون*
- *عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي*

١ انزع الغطاء في خلف جهاز التحكم عن بعد بالضغط على الرمز (▼) الى الأسفل وسحبه بالقوة لإزالته.

٢ ركّب البطاريتين من نوع ١,٥ فولت R03 ، و UM4 ، و "AAA" أو نفس الخصائص بمراعاة القطبين بعناية :
- قطب – في البطارية مع قطب – في جهاز التحكم عن بعد
- قطب + في البطارية مع قطب + في جهاز التحكم عن بعد

٣ بدّل الغطاء محاذيا لقاعدة جهاز التحكم عن بعد واعده الى مكانه.

التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل

لمشاهدة القنوات التلفزيونية بشكل صحيح، لا بد من استقبال الجهاز إشارات من واحد من المصادر التالية :

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تلفزيون بالكابل*
- *شبكة قمر صناعي*

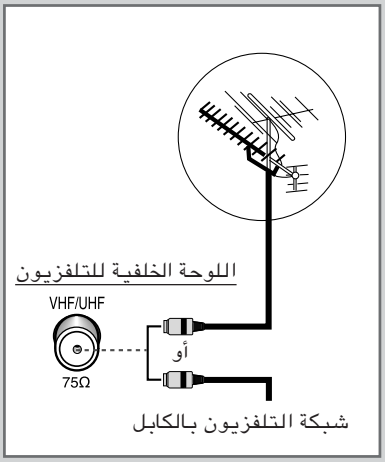

١ في الحالات الثلاث الأولية، صل الهوائي أو الكابل لدخول الشبكة الى المقبس المشترك المحور بـ ٧٥ أوم في اللوحة الخلفية للتلفزيون.

٢ إذا استخدمت هوائيا داخليا، قد تحتاج الى تدويره عند موالفة التلفزيون حتى تحصل على صورة حادة وواضحة.
لمزيد من التفاصيل ، راجع :
- " تخزين القنوات تلقائي " في صفحة ١٥.
- "تخزين القنوات يدويا " في صفحة ١٦.

➢ عرض قوة الإشارة (📶) (اختياري)

يعرض رمز "📶" (قوة الإشارة) بالضغط على زر "INFO⊡" . وعندها يشير هذا الرمز الى قوة الإشارة لمشاهدة قناة التلفزيون لك . الأكثر من القضبان هي الأفضل لكي يحصل التلفزيون على الحساسية في القناة الحالية.

تشغيل التلفزيون وإيقافه

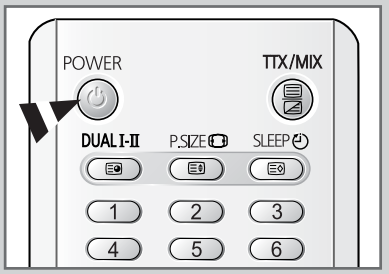

سلك الطاقة الرئيسي موصول الى اللوحة الخلفية للتلفزيون لك.

١ صل قابس التيار الرئيسي الى مقبس مناسب.
➢ الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد هو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) في اللوحة الأمامية للتلفزيون.
النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفزيون.

٣ اضغط على زر (⏻)**POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيرا تلقائيا.
➢ إذا قد لم تخزّن أي قناة، لا تظهر صورة واضحة. راجع "تخزين القنوات تلقائيا" في صفحة ١٥ أو "تخزين القنوات يدويا" في صفحة ١٦.

٤ لإيقاف التلفزيون عن العمل، اضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) مرة أخرى.

وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد

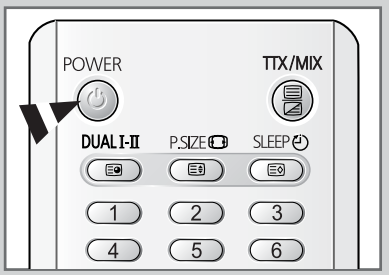

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد ، من أجل خفض :
- *استهلاك الطاقة*
- *بلي أنبوب أشعة الكاثود.*

وضعية الاستعداد قد تكون مفيدة عندما تريد إيقاف المشاهدة مؤقتا (على سبيل المثال ، أثناء تناول وجبة).

١ اضغط على زر (⏻)**POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: تتوقف الشاشة عن العرض ويضاء مؤشر الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفزيون باللون الأحمر.

٢ لتشغيل التلفزيون من جديد، اضغط على زر (⏻)**POWER** مرة أخرى.
➢ يمكنك تشغيل التلفزيون بالضغط على زر ∧**P** أو زر ∨.

☚ لا تترك التلفزيون في وضعية الاستعدد لمدة طويلة (على سبيل المثال، عند غيابك خلال إجازتك). اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في اللوحة الأمامية للتلفزيون. ومن الأفضل نزع قابس الجهاز من مخرج التيار الجداري والهوائي.

الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد

ARB

يستخدم جهاز التحكم عن بعد عادة من أجل :

- *تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت*
- *إعداد التلفزيون باستخدام نظام القائمة بالعرض على الشاشة*

الجدول التالي يقدّم معظم الأزرار التي تستخدم كثيرا ووظائفها .

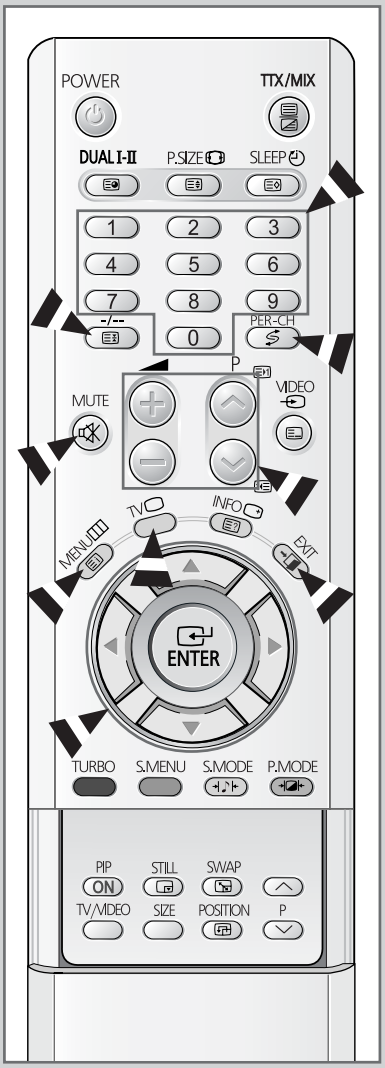

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
	يستخدم لعرض القناة المخزونة التالية.	–
	يستخدم لعرض القناة المخزونة السابقة	–
9 ~ 0	يستخدم لعرض القنوات المنطبقة.	
-/--	يستخدم لاختيار قناة يتم ترقيبها بأقل من العشرة أو أكثر. اضغط على الزر وعندها عرض رمز " -- " . ادخل رقم القناة بالرقم الزوجي.	
PRE-CH	اضغط على زر **PRE-CH** . ويتغير التلفزيون الى القناة التي شاهدتها أخيرات. للتغيير السريع بين القناتين اللتين موجودتان على البعد، قم بمؤالفة قناة واحدة ثم استخدم زر الرقم لاختيار القناة الثانية. ثم استخدم زر **PRE-CH** للتغيير السريع بينهما.	
	يستخدم لرفع مستوى الصوت	–
	يستخدم لخفض مستوي الصوت	–
MUTE	يستخدم لكتم الصوت مؤقتا. لعودة الصوت ، اضغط على الزر مرة أخرى ، أو اضغط على زر أو زر .	
MENU	يستخدم لعرض نظام القائمة على الشاشة.	يستخدم للعودة الى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
	–	يستخدم لـ : ◆ عرض قائمة فرعية تحتوي على الخيارات لخيارات القائمة الحالية. ◆ رفع/خفض قيمة خيارات القائمة.
ENTER	–	يستخدم لتأكيد خيارك.
EXIT	–	يستخدم للخروج من نظام القائمة والعودة الى المشاهدة العادية مباشرا.
TV	◆ يستخدم للعودة الى وضعية التلفزيون عند كونه في وضعية المدخل الخارجي.	–

ميزة التوصيل والتشغيل (حسب الموديل)

ARB

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة لأول مرة، تجري وضعيات المستخدم الأساسية الثلاث تلقائيا وعلى التوالي ك ضبط اللغة والقناة والساعة.

١ إذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد، اضغط على زر (⏻)**POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "التوصيل والتشغيل (**Plug & Play**)". وإذا ومضت لحظة تعرض قائمة "اللغة (**Language**)" تلقائيا.

٢ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .
اضغط على زر(↵)**ENTER** لدخول اللغة.

النتيجة: عندها تعرض سالة "فحص مدخل الهوائي (**Check antenna input**)".

➢ إذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "اللغة (**Language**)" ، تعرض قائمة اللغة بعد حوالي ٣٠ ثانية.

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون.
اضغط على زر(↵)**ENTER** .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين تلقائي (**Auto Store**)" مع خيار "المنطقة (**Area**)" .

٤ اضغط على زر(↵)**ENTER** مرة أخرى. اختر منطقتك بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ ، ثم اضغط على زر (↵)**ENTER**. للبحث عن القنوات، اختر "بحث (**Search**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ ، ثم اضغط على زر(↵)**ENTER** .
اضغط على زر (↵)**ENTER** مرة أخرى للبدء بالبحث عن القنوات.
اضغط على زر (▥)**MENU** لإيقاف البحث.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (**Time**)" مع خيار "الساعة (**Clock**)".

➢ راجع " تخزين القنوات تلقائيا " في صفحة ١٥.

٥ اضغط على زر ► أو زر ◄ للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .

➢ راجع " ضبط الوقت الحالي وعرضه " في صفحة ٣٠.

٦ عند الانتهاء ، اضغط على زر (▥)**MENU**.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "تمتع بالمشاهدة (**Enjoy your watching**)" ، ثم تعمل القناة التي تم تخزينها .

٧ إذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر (▥)**MENU**.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)" ثم اضغط على زر (↵)**ENTER**.

النتيجة: عندها يتم اختيار "التوصيل والتشغيل (**Plug & Play**)".

٣ اضغط على زر (↵)**ENTER** مرة أخرى.

النتيجة: عندها يبدأ الجهاز بهذه الميزة مع عرض رسالة "التوصيل والتشغيل (**Plug & Play**)".

مشاهدة العرض التوضيحي

للإطلاع على القوائم المختلفة المتوفّرة في التلفزيون، يمكنك مشاهدة العرض التقديمي.

١ اضغط على زر (**MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة الإعداد.

٣ اضغط على زر (**ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "عرض تقديمي (**Demonstration**)".

٥ اضغط على زر (**ENTER**(↵).
النتيجة: تعرض كل قائمة للخيارات دوريا.

➢ عندما تريد الخروج من العرض التقديمي، اضغط على زر (**EXIT**(→▯) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار لغتك

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي ستستخدم لعرض القوائم والمؤشرات.

١ اضغط على زر (**MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة الإعداد.

٣ اضغط على زر (**ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "اللغة (**Language**)".

٥ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر (**ENTER**(↵) تكرارا.

تخزين القنوات تلقائيا

يمكنك المسح على مدى الترددات المتوفرة (والقدرة على الاستخدام حسب الموديل). قد تنطبق أرقام البرامج الموجودة أوتوماتيكيا على أرقام البرامج الحقيقية أو المرغوب فيها. لكن يمكنك فرز الأرقام يدويا ومحو أي قنوات لا تريد مشاهدتها.

١ اضغط على زر (MENU)(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "القناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

النتيجة: عندها يتم اختيار "تخزين تلقائي (**Auto Store**)".

٤ اضغط على زر (ENTER)(↵) مرة أخرى.

النتيجة: عندها يعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة التخزين التلقائي مع خيار المنطقة.

٥ اضغط على زر (ENTER)(↵) مرة أخرى.

٦ اختر منطقتك بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ ثم اضغط على زر (ENTER)(↵) مرة أخرى.
وتعرض المنطقة بالترتيب التالي :
- HONGKONG U/K - CHINA - CIS E/EUROPE - ASIA W/EUROPE AMERICA - SOUTH AFRICA - NZ/INDONESIA - AUSTRALIA

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "بحث (**Search**)"، ثم اضغط على زر (ENTER)(↵) مرة أخرى.

٨ اضغط على زر (ENTER)(↵) للبدء بالبحث.

النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي ثم يتم تخزين القنوات بترتيب مواضعها في مدى الترددات. أخيرا ، ينتهي البحث تلقائيا.

➢ لإيقاف البحث قبل الانتهاء ، اضغط على زر (MENU)(▥).

٩ عند انتهاء البحث والفرز ، تعرض قائمة "فرز (**Sort**)".

- لفرز القنوات المخزونة بالترتيب المرقّم المرغوب بها، انتقل الى الخطوة ٦ لعملية " فرز القنوات المخزونة " في صفحة ١٩.
- للخروج من وظيفة تخزين القناة بدون فرز القنوات، اضغط على زر (MENU)(▥) تكرارا حتى تتلاشى القوائم.

١٠ عند تم تخزين القنوات ، يمكنك :

- فرزها بالترتيب المطلوب (راجع صفحة ١٩)
- محو قناة (راجع صفحة ١٨)
- تشغيل وظيفة خفض الضجيج الرقمي (راجع صفحة ٢٣)

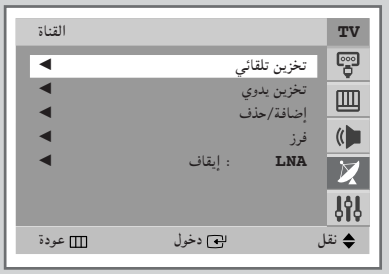

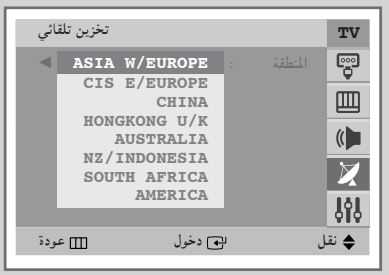

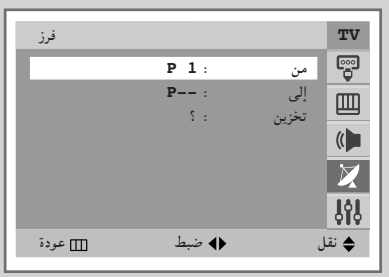

تخزين القنوات يدويا

ARB

يمكنك تخزين القنوات، بما فيها القنوات المستقبلة عن طريق شبكة التلفزيون بالكابل.

عند فرز القنوات يدويا ، يمكنك خيار

- *ما إذا خزنت أم لم تخزن كل قناة كشفها الجهاز.*
- *رقم البرنامج لكل قناة مخزونة تريد تعريفها.*

١ اضغط على زر (**MENU**(▥.
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (**Channel**)".
النتيجة: عندها يعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (↵)**ENTER**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين يدوي(**Manual Store**)".

٥ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

٦ لتعيير رقم برنامج لقناة، اضغط على زر ► أو زر ◄ .

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام اللون (**Color System**)".

٨ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

٩ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار معايير البث .
النتيجة: تعرض معايير اللون بالترتيب التالي :
NT3.58- NT4.43 - SECAM - PAL - AUTO

١٠ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

١١ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار نظام "نظام الصوت (**Sound System**)".

١٢ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

١٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار معايير الصوت.
النتيجة: تعرض معايير الصوت بالترتيب التالي :
M - I - DK - BG

١٤ ضغط على زر (↵)**ENTER** .

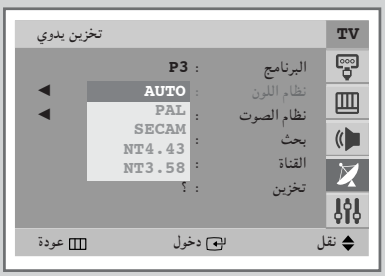

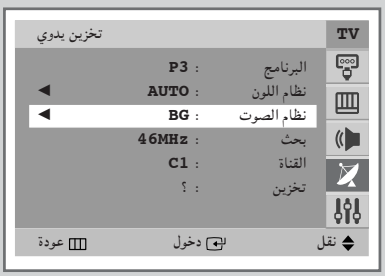

تخزين القنوات يدويا (متابع)

١٥ إذا لم تعرف رقم القناة، اختر "بحث (**Search**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ . واضغط على زر ► أو زر ◄ للبدء بالبحث.

النتيجة: عندها يمسح المؤالف مدى التردد حتى تعرض أول قناة أو القناة التي تختارها على الشاشة.

١٦ إذا عرفت رقم القناة التي تم تخزينها ، راجع الخطوات التالية .
- اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (**Channel**)".
- اضغط على زر ◄ .
- اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **C**(القناة المفتوحة في الهواء) أو **S** (القناة بالكابل).
- اضغط على زر ◄ .
- اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار مؤشر الرقم المطلوب.

➢ يمكنك أيضا اختيار رقم القناة مباشرا بالضغط على أزرار الأرقام (٠ ~ ٩).
- اضغط على زر (↵)**ENTER** لاختيار م المطلوب.

➢ إذا لم يوجد صوت أو الصوت غير عادي، اعد اختيار معايير الصوت المطلوب.

١٧ لتخزين القناة ورقم البرنامج لها، اختر التخزين بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. اضغط على زر (↵)**ENTER** لاختيار "**OK** (الموافقة)".

١٨ كرّر خطوتي ١٦ و١٧ لكل قناة تم تخزينها.

وضعية القناة

- **P** (وضعية البرنامج) : عند اكتمال المؤالفة ، يتم تعيين محطة البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 الى P99 على الأقصى. يمكنك اختيار قناة بإدخال رقم الموضع في هذه الوضعية.
- **C**(وضعية القناة الحقيقية) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائي في هذه الوضعية.
- **S**(وضعية القناة بالكابل) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل قناة بالكابل في هذه الوضعية.

حذف القنوات التي لا تريدها

ARB

يمكنك إزالة القنوات المختارة لك من القنوات التي مسحها الجهاز. عند مسح القنوات من خلال القنوات المخزونة ، لا تعرض القنوات التي اخترتها للحذف.

جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها بشكل خاص تعرض أثناء مسح القنوات.

١ اضغط على زر (**MENU**).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (**Channel**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "القناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (**ENTER**).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "أضافة/حذف (**Add/Delete**)".

٥ اضغط على زر (**ENTER**).
النتيجة: عندها تعرض القنوات المخزونة.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة التي تريد إضافتها أو حذفها.
عند الحاجة، اختر "أضيفت (**Added**)" أو "حذفت (**Deleted**)" بالضغط على زر (**ENTER**) .

٧ كرّر الخطوة ٦ لكل قناة تم إضافتها أو حذفها.

فرز القنوات المخزونة

ARB

هذه الوظيفة تسمح لك بتغيير أرقام البرامج للقنوات المخزونة. هذه العملية قد تكون ضرورية بعد استخدام التخزين التلقائي. يمكنك حذف القنوات التي لا تريد تخزينها.

١ اضغط على زر (MENU)(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "القناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "فرز (**Sort**)".

٥ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "فرز (**Sort**)" مع خيار "من (**From**)".

٦ اختر رقم القناة التي تريد تغييرها بالضغط على زر ► أو زر ◄ تكرارا.

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الى (**To**)" . اختر رقم القناة الجديدة التي تريد تعريفها بالضغط على زر ► أو زر ◄ تكرارا.

➢ يمكنك أيضا اختيار رقم القناة مباشرا بالضغط على أزرار الأرقام (٠ – ٩) .

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين (**Store**)". اختر "**OK** (الموافقة)" لتأكيد التغيير لرقم القناة بالضغط على زر (ENTER)(↵).

النتيجة: يتم تغيير القناة المختارة من القناة المخزونة مسبقا الى الرقم المختار.

٩ لجميع القنوات التي يتم الانتقال الى أرقام القنوات المطلوبة، كرّر خطوات من ٦ وحتى ٨ بعد اختيار "من (**From**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .

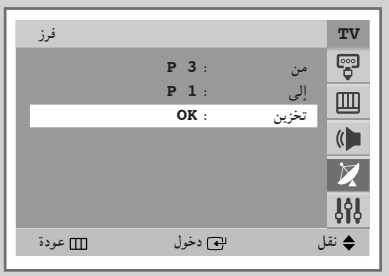

تغيير معايير الصورة

ARB

يمكنك اختيار نوع الصورة التي تلبي متطلبات مشاهدتك.

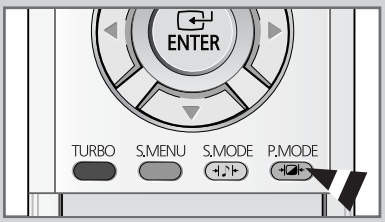

١ اضغط على زر (▥)**MENU** .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر (↵)**ENTER**.

٤ اضغط على زر (↵)**ENTER** مرة أخرى لاختيار "الوضع (**Mode**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الوضع (**Mode**)".

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار وضعية الصورة.

النتيجة: تأثيرات الصورة التالية متوفرة :

"ديناميكي(**Dynamic**) - قياسي(**Standard**) - سينما (**Movie**) - مستخدم(**Custom**)"

٦ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

➢ يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **P.MODE** (◪ : وضعية الصورة) .

ضبط وضعيات الصورة

ARB

للتلفزيون لك وضعيات مختلفة متوفرة تسمح لك بنوعية صورة التحكم.

١ اضغط على زر (MENU)(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (**Picture**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مستخدم (**Custom**)".

٥ اضغط على زر (ENTER)(↵) .
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "مستخدم (**Custom**)".

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الخيارات (التباين(**Contrast**)، السطوع(**Brightness**)، حدة الوضوح(**Sharpness**)، اللون(**Color**) أو لون خفيف(**Tint**) – ان تي اس سي(**NTSC**) فقط) لضبطها.
اضغط على زر (ENTER)(↵) .
النتيجة: يعرض القضيب الأفقي . انقل مشيرة القضيب الأفقي الى اليسار أو اليمين بالضغط على زر ► أو زر ◄ .

٧ اضغط على زر (EXIT)(⏏).

اختيار درجة اللون

١ اضغط على زر (MENU)(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (**Picture**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "درجة اللون (**Color Tone**)".

٥ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الخيار المطلوب (بارد ٢(**Cool2**)، بارد ١(**Cool1**)، عادي(**Normal**)، دافئ ١(**Warm1**)، دافئ ٢(**Warm2**)).

٧ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

- ◆ إذا غيرت هذه الوضعيات، يتم تحويل معايير الصورة الى "مستخدم (**Custom**)" تلقائيا.
- ◆ التلفزيون مزود بنظام " المعادلة المغنطيسية " الذي يعمل في حالة وجود التدخل المغنطيسي. للمعادلة المغنطيسية لشاشة التلفزيون، اطفأ الطاقة بالضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الخلفية. (راجع "المعادلة المغنطيسية لإزالة البقع في اللون " صفحة ٤٦.)

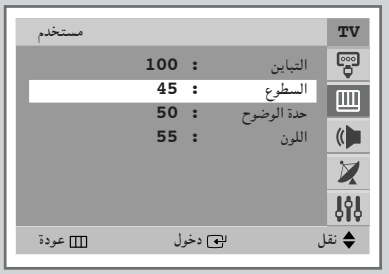

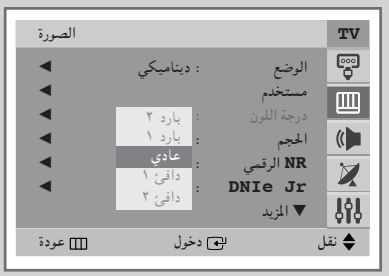

اختيار حجم الصورة

ARB

يمكنك اختيار تصميم الصورة التي تلبي متطلبات المشاهدة . وتصاميم الصورة التالية متوفرة بالترتيب :

- *عادي ، تكبير*

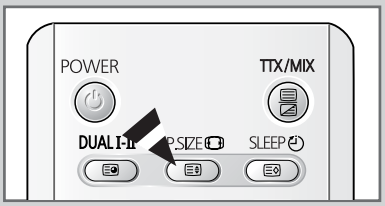

١ اضغط على زر (**MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (**Picture**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر (**ENTER**(↵) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الحجم (**Size**)".

٥ اضغط على زر (**ENTER**(↵) .

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار حجم الصورة ("عادي (**Normal**)" أو "تكبير (**Zoom**)").

٧ اضغط على زر (**ENTER**(↵) .

➢ *يمكنك اختيار تصميم الصورة المطلوب بالضغط عل زر "(▭) **P.SIZE**" (حجم الصورة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.*

وضعيات الصورة الإضافية

ARB

◆ *خفض الضجيج الرقمي*

إذا كانت الإشارات التي استقبلها جهاز التلفزيون ضعيفة ، يمكنك تشغيل هذه الوظيفة لخفض أي طاقة سكونية وأشباح قد تظهر على الشاشة.

١ اضغط على زر (**MENU**(▥.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر (**ENTER**(↵ .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "**NR** الرقمي (**Digital NR**)".

٥ اضغط على زر (**ENTER**(↵ .

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (**On**)".

٧ اضغط على زر (**ENTER**(↵ .

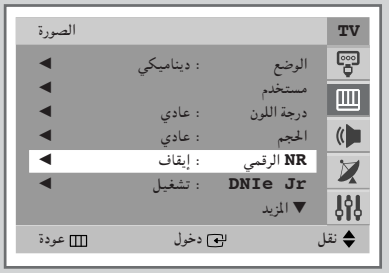

◆ ***DNle Jr*** (المحرّك الصغير للصورة الطبيعية الرقمية) (اختياري)

هذه الوظيفة تقدمّك الصورة الأكثر تفصيلا بتقوية التفاصيل وتقوية تباين الألوان وتقوية اللون الأبيض.
نظام العد لتعويض الصورة الجديدة يعطي الأكثر سطوعا ووضوحا والصورة الأكثر تفصيلا لك. وتكنولوجيا **DNle Jr** تجعل كل إشارات مناسبة لعينيك.

١ اضغط على زر (**MENU**(▥.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر (**ENTER**(↵ .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DNIe Jr** .

٥ اضغط على زر (**ENTER**(↵ .

٦ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار "تشغيل (**On**)".

٧ اضغط على زر (**ENTER**(↵ .

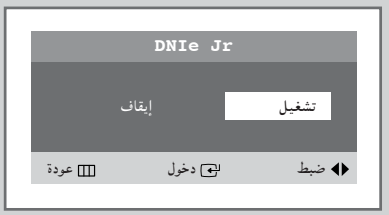

استخدام وظيفة التحكم في الميلان (حسب الموديل)

إذا وجدت أن الصورة المستقبلة مائلة قليلا الى جانب واحد ، يمكنك ضبط الميلان.

١ اضغط على زر (MENU)(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (**Picture**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مائل (**Tilt**)" .

٥ اضغط على زر ► أو زر ◄ للوصول الى وضعية الضبط المطلوبة (**-7** الى **+7**) .

ضبط الشاشة الزرقاء

إذا لم يتم استقبال أي إشارة أو إذا كانت الإشارات ضعيفة، الشاشة الزرقاء تلقائيا تبدّل خلفية الصورة المشوشة.
إذا أردت استمرار مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية " الشاشة الزرقاء " على " الإيقاف " .

١ اضغط على زر (MENU)(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "شاشة زرقاء (**Blue screen**)".

٥ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (**On**)".

٧ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

تغيير معايير الصوت

ARB

يمكنك اختيار نوع تأثيرات الصوت الخاصة التي تستخدم عند مشاهدة بث معين.

١ اضغط على زر (MENU)(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (**Sound**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصوت (**Sound**)".

٣ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

٤ اضغط على زر (ENTER)(↵) مرة أخرى لاختيار "الوضع (**Mode**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوضع (**Mode**)".

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار وضعية الصوت.

النتيجة: تأثيرات الصوت التالية متوفرة:
"قياسي(**Standard**) - موسيقى(**Music**) - سينما(**Movie**) - خطاب(**Speech**)(**SVE**) - مستخدم(**Custom**)"

◆ **SVE** : تكنولوجيا سامسونج لتعزيز الصوت

٦ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

➢ يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **S.MODE** (♪) : وضعية الصوت) .

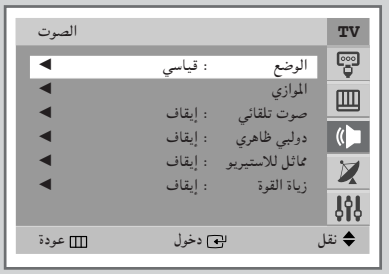

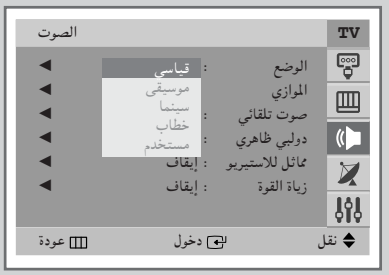

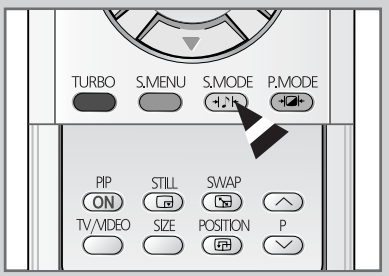

ضبط وضعيات الصوت

ARB

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك الشخصي.

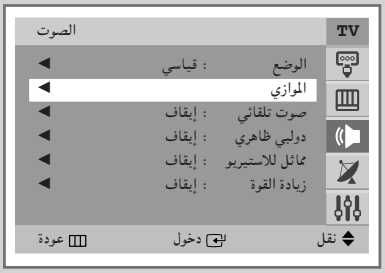

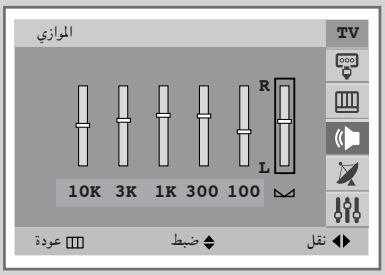

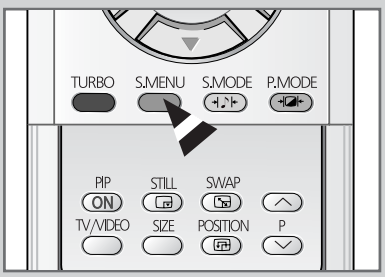

١ اضغط على زر (▥)**MENU**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (**Sound**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصوت (**Sound**)".

٣ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الموازي (**Equalizer**)".

٥ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الموازي (**Equalizer**)".

➢ يمكنك أيضا عرض هذه المجموعة فقط بالضغط على زر **S.MENU** (قائمة الصوت).

٦ اختر الخيار الذي تضبطه بالضغط على زر ► أو زر ◄ . واضغط على زر ▲ أو زر ▼ للوصول الى وضعية الضبط المطلوبة.

➢ إذا غيرت هذه الوضعيات، يتم تغيير معايير الصوت الى "مستخدم (**Custom**)".

وضعيات الصوت الإضافية (حسب الموديل)

ARB

◆ *صوت تلقائي (Auto Volume)*

كل محطة بث له أحوال إشارتها لذلك ليس من السهولة لك ضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. هذه الوظيفة تسمح لك أوتوماتيكيا بضبط مستوى الصوت للقناة المرغوب فيها بخفض قوة خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين مرتفعة أو برفع قوة خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين منخفضة.

◆ *مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo) /دولبي ظاهري (Dolby Virtual) (اختياري)*

وظيفة مماثل للاستيريو(**Pseudo Stereo**)/دولبي ظاهري(**Dolby Virtual**) (اختياري) تحول إشارة صوت إحادي الى التوزيع الى القناة اليسرى والقناة اليمنى.

عند ضبط مماثل للاستيريو(**Pseudo Stereo**)/دولبي ظاهري(**Dolby Virtual**) (اختياري) على التشغيل أو الإيقاف ، هذه الوضعية تنطبق على تأثيرات الصوت مثل قياسي ، موسيقى ، سينما وخطاب (**SVE**).

◆ *زيادة القوة (Turbo Plus)*

هذه الوظيفة مناسبة لتعزيز الموجات المرتفعة والمنخفضة للصوت معا (وبما فيها التأثيرات الأخرى). يمكنك التمتع بالصوت الكبير والديناميكي الأكثر عند مشاهدة قناة الموسيقى والسينما أو القنوات الأخرى.

---

١ اضغط على زر (**MENU**(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

---

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (**Sound**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصوت (**Sound**)".

---

٣ اضغط على زر (**ENTER**(↵) .

---

٤ اختر الخيار المطلوب (صوت تلقائي(**Auto Volume**)، دولبي ظاهري (**Dolby Virtual**)، مماثل للاستيريو(**Pseudo Stereo**) أو زيادة القوة(**Turbo Plus**)) بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .

اضغط على زر (**ENTER**(↵) .

➢ يمكنك اختيار ميزة الصوت القوي فقط بالضغط على زر **TURBO**.

---

٥ لتشغيل كل ميزة، اختر "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

---

٦ اضغط على زر (**ENTER**(↵) .

➢ مصنوع تحت ترخيص مختبرات دولبي.
" دولبي" ورمز دي الزوجي علامة تجارية لمختبرات دولبي.

VIRTUAL DOLBY SURROUND

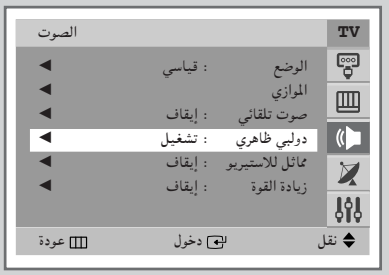

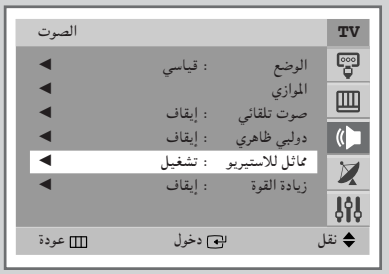

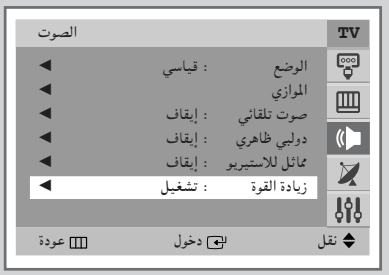

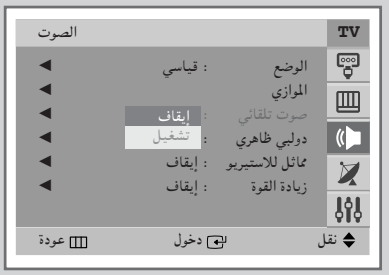

اختيار اللحن

ARB

يمكنك الاستماع الى صوت اللحن الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه عن العمل.

١ اضغط على زر (**MENU**).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (**ENTER**) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "لحن (**Melody**)".

٥ اضغط على زر (**ENTER**) .

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (**on**)" (عمل) أو "إيقاف (**Off**)".

٧ اضغط على زر (**ENTER**) .

اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)

ARB

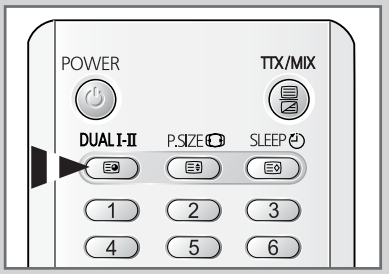

*بالضغط على زر "**DUAL I-II**" تعرض/تضبط العمليات ومخرج إشارة الصوت. عند التوصيل الى الطاقة، يتم ضبط الوضعية مسبقا تلقائيا على كلي "**Dual-I**" أو "**Stereo**" ، حسب حالة الإرسال الحالية.*

	نوع البث	عرض المؤشر على الشاشة
NICAM Stereo	البث العادي (صوت قياسي)	**Mono** (يستخدم عادي)
	منتظم + NICAM أحادي	**Mono** ↔ **Mono** (عادي) **NICAM**
	NICAM استيريو	**Mono** ↔ **Stereo** (عادي) **NICAM**
	NICAM أو زوج-١/٢	**Mono** ← **Dual-II** ← **Dual-I** (عادي) **NICAM** **NICAM**
A2 Stereo	البث العادي (صوت قياسي)	**Mono** (يستخدم عادي)
	ثنائي اللغة أو زوج-١/٢	**Dual-II** ↔ **Dual-I**
	استيريو	**Mono** ↔ **Stereo** (أحادي مقوى)

- ◆ إذا كانت أحوال الاستقبال ضعيفة، من السهولة الأكثر الاستماع الى الصوت في حالة ضبط الوضعية على **Mono**.
- ◆ إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة حدث التغيير التلقائي، غير الى **Mono**.
- ◆ عند استقبال صوت أحادي في وضعية AV، صل الى توصيلة مدخل " AUDIO-L" على اللوحة (الأمامية أو الجانبية). إذا خرج الصوت الأحادي فقط من السماعة اليسرى ، اضغط على زر **DAUL I-II**.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

ARB

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يعرض الوقت الحالي بالضغط على زر "INFO(⊡)" . لا بد أيضا من ضبط الوقت في حالة أنك تريد استخدام التشغيل أو الإيقاف بالمؤقت تلقائيا .

➢ عند الضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون، تتم إعادة ضبط الساعة.

١ اضغط على زر (▥)**MENU**.
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (⏎)**ENTER** .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر (⏎)**ENTER** .
النتيجة: عندها يتم اختيار "الوقت (**Time**)".

٦ اضغط على زر (⏎)**ENTER** مرة أخرى.
النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (**Clock**)".

٧ اضغط على زر ► أو زر ◄ للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .

٨ اضغط على زر (⏎)**ENTER** .

٩ عند الانتهاء ، اضغط على زر (⏏)**EXIT** للخروج.

١٠ اضغط على زر (⊡)**INFO** لعرض معلومات القناة والوقت الحالي.

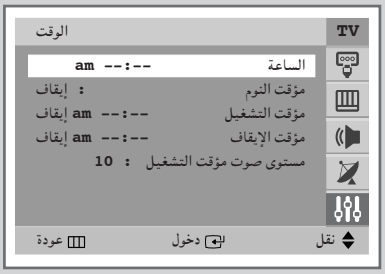

ضبط مؤقت النوم

ARB

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف الجهاز تلقائيا بعد مرور فترة تم ضبطها مسبقا .

١ اضغط على زر (**MENU**(▥.
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)"
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر (↵)**ENTER** .
النتيجة: عندها يتم اختيار "الوقت (**Time**)".

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت النوم (**Sleep Timer**)".

٧ اختر الفترة التي تريد ضبطها مسبقا (إيقاف ، ٣٠ ، ٦٠ ، ٩٠ ، ١٢٠، ١٥٠ ، ١٨٠) للانتظار بالضغط على زر ► أو زر ◄ .

٨ عند الانتهاء ، اضغط على زر (→▯)**EXIT**.

➢ يمكنك اختيار فترة من بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة بعد تحويل التلفزيون الى وضعية الاستعداد تلقائيا بالضغط على زر (◷)**SLEEP** .

تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائيا

ARB

يمكنك ضبط التشغيل/الإيقاف بالمؤقت بحيث التلفزيون :

- *يشتغل تلقائيا ويقوم بمؤالفة القناة الذي اخترتها على القوت المختار لك.*
- *يتوقف عن العمل تلقائيا عند الوصول الى الوقت المختار لك.*

➢ أول خطوة هي ضبط ساعة التلفزيون (راجع " ضبط الوقت الحالي وعرضه " في صفحة ٣٠). إذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض رسالة "اضبط الساعة أولا (**Set the clock first**)" على الشاشة.

١ اضغط على زر (**MENU**).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (**ENTER**) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر (**ENTER**) .
النتيجة: عندها يتم اختيار "الوقت (**Time**)".

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت التشغيل (**On Timer**)".
اضبط الوقت على الوقت الذي تريد فيه تشغيل التلفزيون تلقائيا.
- اضغط على زر ► أو زر ◄ للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الوقت بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .
- اضغط على زر ► أو زر ◄ للانتقال الى "إيقاف (**Off**)"، ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (**on**)" واضغط على زر (**ENTER**) .

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت الإيقاف (**Off Timer**)".
بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، اضبط الوقت الذي تريد فيه إيقاف التلفزيون عن العمل تلقائيا.

➢ التوقف عن العمل عند الغياب

عندما ضبطت المؤقت على وضعية " التشغيل" ، يتوقف التلفزيون عن العمل. إذا لم تعمل أي ضوابط أثناء ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون بالمؤقت.
هذه الوظيفة تستخدم في وضعية " التشغيل" بالمؤقت فقط وتمنع حادثة مفاجئة أو الحرارة الزائدة بسبب بقاء التلفزيون لمدة طويلة بواسطة وظيفة "التشغيل" بالمؤقت (على سبيل المثال، عند غيابك أثناء الإجازة).

ضبط مستوى الصوت المفضل

ARB

يمكنك ضبط مستوى الصوت المفضل عند تشغيل التلفزيون بالمؤقت تلقائيا .

١ اضغط على زر (**MENU**).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (**ENTER**) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر (**ENTER**) .
النتيجة: عندها يتم اختيار "الوقت (**Time**)".

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مستوى صوت مؤقت التشغيل (**On Timer Volume**)".

٧ اضغط على زر ► أو زر ◄ لضبط مستوى الصوت.

٨ عند الانتهاء، اضغط على زر (**EXIT**).

استخدام ميزة LNA(مكبر الصوت بضجيج خفيض) (حسب الموديل)

ARB

هذه الوظيفة مفيدة جدا في حالة أن التلفزيون يعمل بإشارة ضعيفة. وميزة ***LNA*** *تعزز إشارات التلفزيون في المناطق الضعيفة الإشارات ، لكن بدون ضجيج. هذه الميزة تعمل فقط في حالة الإشارات الضعيفة ويتم حفظها في القناة الحالية إضافيا .*

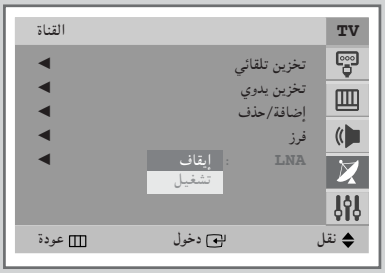

١ اضغط على زر (**MENU**).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (**Channel**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "القناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر (**ENTER**) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **LNA**.

٥ اضغط على زر (**ENTER**) .

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (**On**)".

٧ اضغط على زر (**ENTER**) .

تشغيل قفل الأطفال

ARB

يمكنك تحديد المشاهدة بقفل القنوات التي تختارها .
على سبيل المثال: يمكنك منع أسفالك من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

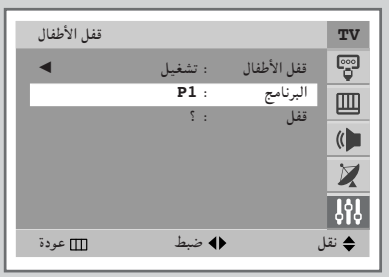

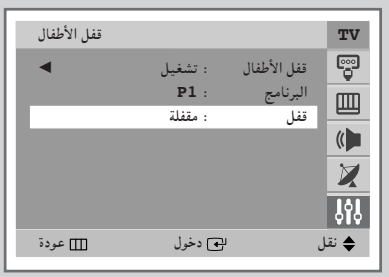

١ اضغط على زر (**MENU**(▥.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قفل الأطفال (**Child Lock**)".
اضغط على زر (↵)**ENTER** .

٥ اضغط على زر (↵)**ENTER** مرة أخرى.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (**On**)".

النتيجة: عندها تعرض قائمة "قفل الأطفال (**Child Lock**)".

➢ إذا أردت إلغاء قفل قناة، اضبط قفل الأطفال على "إيقاف (**Off**)".

٧ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "البرنامج (**Programme**)". اختر رقم القناة التي تريد قفلها بالضغط على على زر ► أو زر ◄ .

٩ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قفل (**Lock**)".

١٠ اضغط على زر (↵)**ENTER** .

النتيجة: عندها يعرض "مقفلة (**Locked**)".

١١ عند الانتهاء ، اضغط على زر (**EXIT**(→▯ أو زر (▥)**MENU** تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

➢ إذا تم قفل أي قناة، لا يمكنك دخول قائمة "القناة (**Channel**)" باستخدام الأزرار في لوحة التحكم للتلفزيون وتعرض رسالة " غير متوفرة (Not available)" . يمكنك دخولها باستخدام جهاز التحكم عن بعد فقط.

مشاهدة مصدر الإشارات الخارجية (حسب الموديل)

ARB

استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحويل بين إشارة المشاهدة من الأجهزة الموصولة ، مثل جهاز الفيديو ، وجهاز دي في دي ، وجهاز الاستقبال لإشارات القمر الصناعي ومصدر التلفزيون (البث أو الكابل).

١ اضغط على زر (MENU).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر (ENTER) مرة لاختيار "الإدخال (Input)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الإدخال (Input)".

٣ اضغط على زر (ENTER) مرة أخرى لاختيار "لائحة المصادر (Source List)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "لائحة المصادر (Source List)".

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار إشارة المصدر، ثم اضغط على زر (ENTER).

➢ عند توصيل جهاز الى التلفزيون، يمكن الخيار بين وضعيات الضبط التالية للقابسين : **AV1، AV2، S-VIDIO** أو **Component** على اللوحة الخلفية للتلفزيون ، و **AV2** أو **S-VIDEO** على اللوحة الجانبية (أو الأمامية) للتلفزيون.

➢ إشارات المصادر لـ**S-VIDIO** و **Component** تكون حسب الموديل.

٥ اضغط على زر (MENU).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية.

٦ اضغط على زر (ENTER) لاختيار "الإدخال (Input)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الإدخال (Input)".

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تعديل الاسم (Edit Name)". اضغط على زر (ENTER).

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تعديل الاسم (Edit Name)".

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الجهاز الخارجي : **Component – S-VIDEO – AV2 – AV1**

٩ اضغط على زر (ENTER).

النتيجة: عندها يتم عمل لائحة أسماء الأجهزة المتوفرة.

١٠ اختر الاسم بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. اضغط على زر (ENTER).

١١ اضبط إشارات المصادر الأخرى (**AV1 – AV2 – S-VIDEO – Component**) باستخدام نفس الطريقة مع اللائحة المذكورة أعلاه.

➢ يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر (VIDEO) . إذا غيرت المصدر الخارجي أثناء المشاهدة، قد يستغرق الوقت مدة قصيرة لتغيير الصوة.

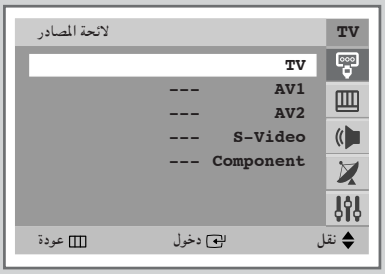

مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل)

ARB

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية للبرنامج التلفزيوني أو جهاز الصوت/الصورة الخارجي مثل جهاز الفيديو أو جهاز دي في دي . بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة برنامج تلفزيوني أو مراقبة الصورة الداخلة من أي جهاز موصول أثناء مشاهدة التلفزيون أو مدخل الفيديو الآخر.

١ اضغط على زر (MENU)(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "الصورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة في الصورة (**PIP**)". واضغط على زر (ENTER)(↵) .

٥ اضغط على زر (ENTER)(↵) مرة أخرى.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (**On**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة في الصورة (**PIP**)".

٧ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

➢ يمكنك أيضا تشغيل PIP(الصورة في الصورة) فقط بالضغط على زر **PIP ON** . لإيقاف PIP، اضغط عليه مرة أخرى.

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مصدر (**Source**)".

٩ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

١٠ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار مصدر للصورة الفرعية.

النتيجة: عندها يعرض المصدر بالترتيب التالي :
S-Video / AV2 / AV1 / TV

➢ في بعض موديلات التلفزيون المزود بوظيفة PIP ، لا تعمل وظيفة الصورة في الصورة في حالة أن بعض المصادر للصورة الرئيسية يتم اختيارها للصورة الفرعية. عند مشاهدة قناة تلفزيونية على الصورة الرئيسية، لا يمكن مشاهدة قناة تلفزيونية على الصورة الفرعية. وإذا تم اختيار مصدر التلفزيون، تظهر رسالة " غير متوفرة (Not available)" على الشاشة. ويمكنك مشاهدة الصورة في الصورة فقط عند اختيار مصدر يختلف من الصورة الرئيسية للصورة الفرعية.

١١ اضغط على زر (ENTER)(↵).

١٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مبادلة (**Swap**)".

١٣ اضغط على زر (ENTER)(↵) .

النتيجة: عندها يتم التبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

➢ يمكنك أيضا التبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية فقط بالضغط على زر **SWAP** .

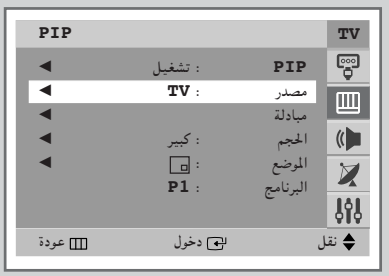

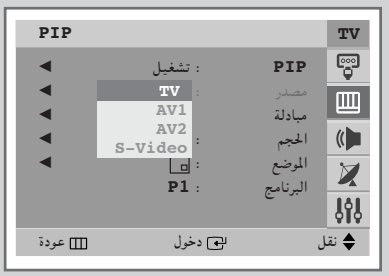

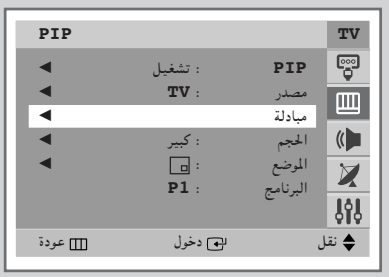

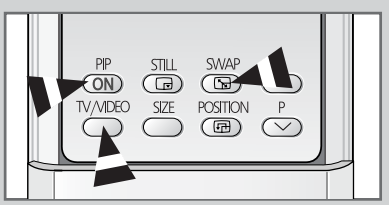

مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل) (متابع)

١٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الحجم.

١٥ اضغط على زر (ENTER)↵ .

١٦ اختر حجم الصورة الفرعية بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .
النتيجة: عندها تعرض الأحجام بالترتيب التالي :
صغير(**Small**) - كبير(**Large**)

١٧ اضغط على زر (ENTER)↵ .
➢ يمكنك اختيار هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **SIZE**.

١٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الموضع (**Position**)" .

١٩ اضغط على زر (ENTER)↵ .
النتيجة: عندها تعرض المواضع المتوفرة.

➢ يمكنك اختير هذه الخيارات فقط بالضغط على زر (**Position**).

٢٠ اختر موضعا للصورة الفرعية بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .
واضغط على زر (ENTER)↵ .

٢١ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "البرنامج (**Programme**)". يمكنك اختيار القناة التي تريد مشاهدتها خلال الصورة الفرعية بالضغط على زر ► أو زر ◄ .
➢ ◆ عند ضبط "مصدر (**Source**)" على **TV**، يمكنك اختيار القناة للصورة الفرعية.
◆ يمكنك اختيار القناة للصورة الفرعية فقط بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

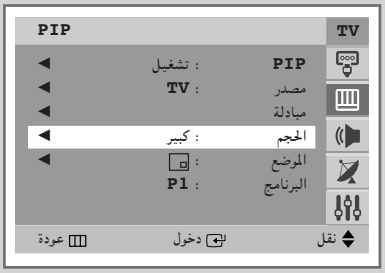

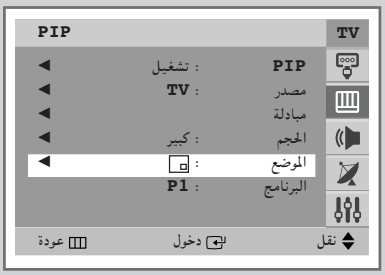

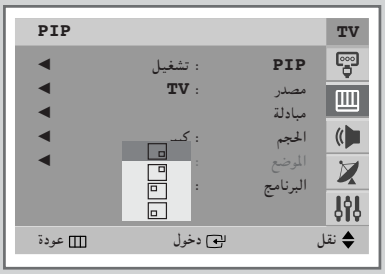

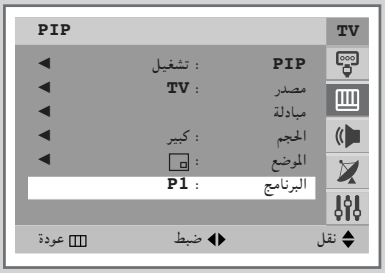

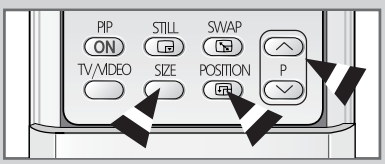

مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل) (متابع)

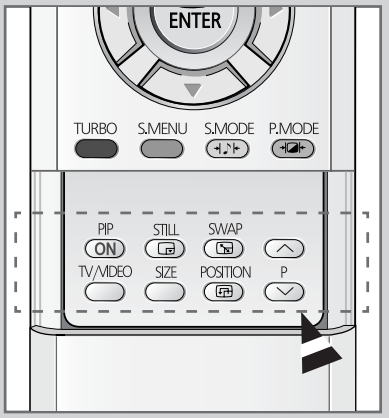

الوظائف السهلة في جهاز التحكم عن بعد

الأزرار	المزايا
PIP ON	يستخدم لتشغيل أو إيقاف وظيفة PIP(الصورة في الصورة) مباشرا.
STILL	يستخدم لتثبيت الصورة الفرعية.
SWAP	يستخدم للتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية. عند وضع الصورة الرئيسية في وضعية الفيديو والصورة الفرعية في وضعية التلفزيون، قد لا تستمع الى صوت الصورة الرئيسية عند الضغط على زر (**SWAP**) بعد تغيير قناة الصورة الفرعية. في هذه الحالة، اعد اختيار قناة الصورة الرئيسية.
TV/VIDEO	يستخدم لتحديد صورة للصورة الفرعية (**TV** ، **AV1** ، **AV2** أو **S-VIDEO**) .
SIZE	يستخدم لاختيار حجم للصورة الفرعية ("صغير(**Small**)" أو "كبير(**Large**)").
POSITION	يستخدم لنقل الصورة الفرعية باتجاه معاكس عقرب الساعة.
P∧/∨	يستخدم لاختيار القناة للصورة الفرعية.

وظيفة التليتكست (حسب الموديل)

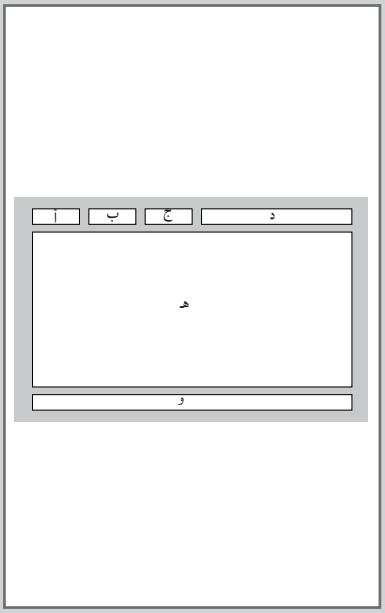

معظم القنوات التلفزيونية تقدّم خدمات المعلومات الكتابية عن طريق التليتكست.
المعلومات المقدمة تحتوي على :

- *أوقات البرامج التلفزيونية*
- *نشرة الأخبار وتنبؤ الجو*
- *نتائج المباريات الرياضية*
- *المعلومات السياحية*

هذه المعلومات منقسمة الى الصفحات المرقمة (راجع المخطط).

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المختارة
ب	تعريف قناة البث
ج	رقم الصفحة الحالية أو البحث على المؤشرات
د	التاريخ والوقت
ه	النص
و	معلومات الأحوال
	معلومات FASTEXT (النص السريع)

- قد تختلف حسب مصدر التليتكست.
- معلومات التليتكست تنقسم أحيانا الى بعض الصفحات الظاهرة على التوالي، والتي يمكنك الوصول اليها بواسطة :
  - إدخال رقم الصفحة
  - اختيار عنوان في لائحة
  - اختيار عنوان رئيسي ملون (نظام FASTEXT (النص السريع))

عرض معلومات التليتكست (حسب الموديل)

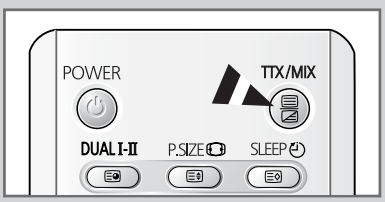

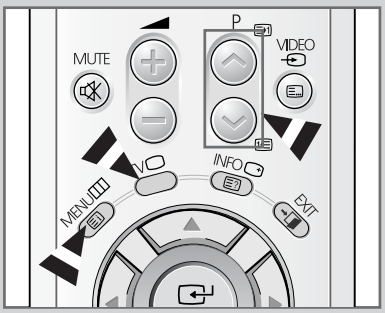

يمكنك عرض معلومات التليتكست في أي وقت على شاشة التلفزيون.

لعرض معلومات الصحيفة المتلفزة كما ينبغي.
لا بدمن استقرار قناة الاستقبال ؛ وإلا :

- قد يحدث نقص المعلومات
- قد لا تعرض بعض الصفحات

١ اختر القناة التي تقدم خدمات التليتكست باستخدام زر (▲)(P) أو زر (▲)(P).

٢ اضغط على زر (TTX/MIX) لتشغيل وضعية التليتكست.
النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات على الشاشة. ويمكنك إعادة عرضها في أي وقت بالضغط على زر (المحتويات).

٣ إذا أردت عرض البث الحقيقي في نفس الوقت مع صفحة التليتكست، اضغط على زر (TTX/MIX).

٤ اضغط على (TV) للخروج من عرض التليتكست.

اختيار صفحة بالرقم (حسب الموديل)

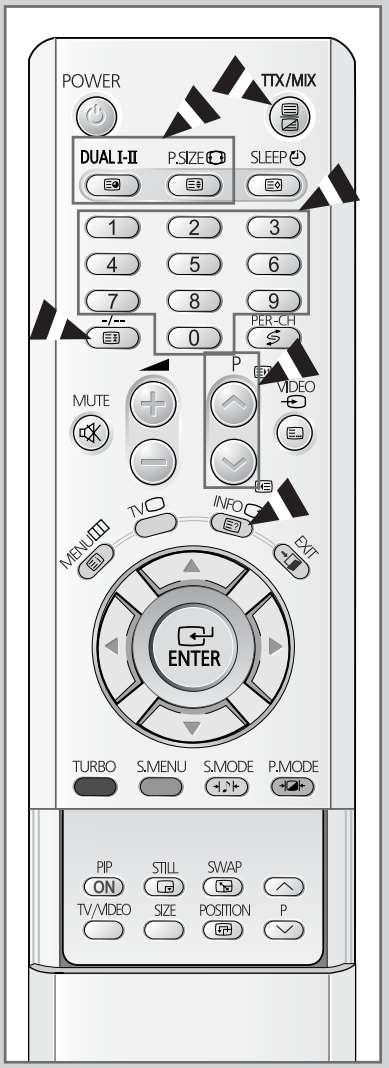

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرا بالضغط على أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

١ ادخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المنطبقة عليها.

النتيجة: عندها تزداد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة.

٢ إذا كانت الصفحة المختارة مربوطة بالصفحات الثانوية، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي. لتثبيت العرض على صفحة معينة، اضغط على زر (البقاء). اضغط على زر (البقاء) مرة أخرى للعودة الى العرض العادي.

استخدام خيارات العرض المختلفة:

لعرض :	اضغط على ...
◆ كلي معلومات التليتكست والبث العادي	زر (**TTX/MIX**) مرتين
◆ النص المخفى (على سبيل المثال، الأجوبة على الألغاز)	(الاسترجاع)
◆ الشاشة العادية	(الاسترجاع) مرة أخرى
◆ صفحة ثانوية بإدخال الرقم الرباعي	(صفحة ثانوية)
◆ الصفحة التالية	(رفع الصفحة)
◆ الصفحة السابقة	(خفض الصفحة)
◆ الحروف بالحجم الزوجي	(الحجم)
• النصف الأعلى من الشاشة	• مرة
• النصف الأسفل من الشاشة	• مرتين
◆ الشاشة العادية	• ثلاث مرات

استخدام الصفحة العريضة لاختيار صفحة (حسب الموديل)

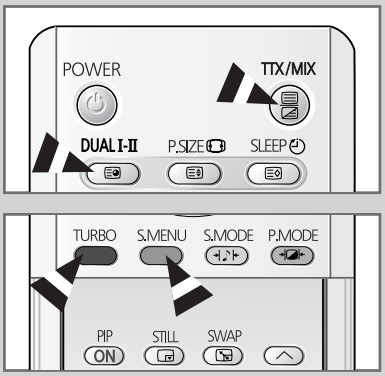

العناوين المختلفة الواردة في صفحات التليتكست يتم ترميزها باللون ، ويمكن اختيارها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

١ تعرض محتويات التليتكست بالضغط على زر (▤) **TTX/MIX** .

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على العنوان الذي تريد اختياره ؛ العناوين المتوفّرة موضحة في شريط الخط.

النتيجة: تعرض الصفحة مع المعلومات الأخرى المعلونة التي يمكن اختيارها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة السابقة أو الصفحة التالية ، اضغط على الزر الملون المنطبق عليها.

٤ لعرض الصفحة الثانوية، راجع الخطوات التالية.

- اضغط على زر ▣ (الصفحة الثانوية).

النتيجة: عندها تظهر الصفحات المتوفّرة.

- اختر الصفحة الثانوية المطلوبة، وتتدحرج الصفحات الثانوية باستخدام زر **TURBO**(الأحمر) أو زر **S.MENU** (الأخضر).

تخزين صفحات التليتكست (حسب الموديل)

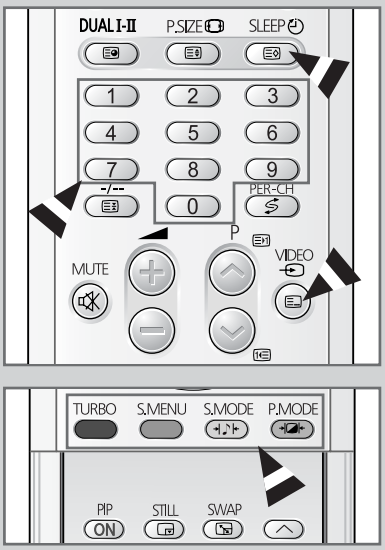

يمكنك تخزين أربع صفحات التليتكست لعرضها فيما بعد .

١ اختر وضعية اللائحة باستخدام زر ▣ .

النتيجة: عندها تعرض الأرقام الأربع بالرقم الثلاثي بالألوان المختلفة.

➢ يستخدم زر ▣ للتغيير بين وضعية اللائحة ووضعية الصفحة العريضة.

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تبدّلها.

٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة باستخدام أزرار الأرقام.

٤ كرّر خطوتي ٢ و٣ لكل صفحة تخزّنها ، باستخدام الزر الملون المختلف كل مرة.

٥ اضغط على زر ▣ (التخزين) حتى تومض الكتل المنطبقة.

التوصيل الى مداخل / مخارج الصوت صورة- ١ أو ٢

➢ هذه الأشكال تشير الى لوحة التوصيلات -القابسين. والترتيب الحقيقي للتلفزيون قد يختلف حسب الموديل.

➢ طرف AV-1(الصوت صورة-١) يستخدم للجهاز ذي مخرج RGB(الأحمر والأخضر والأزرق)، مثل أجهزة لعب الفيديو وأجهزة قرص الفيديو أو أجهزة الفيديو.

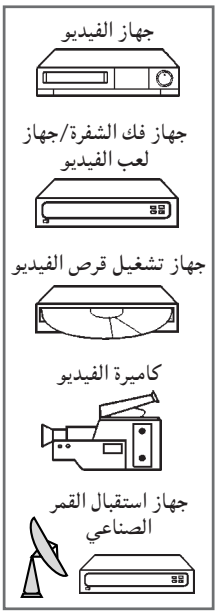

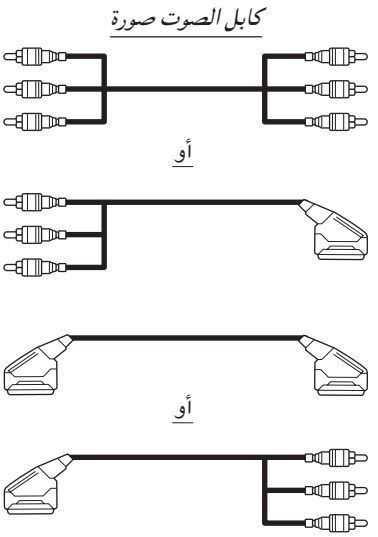

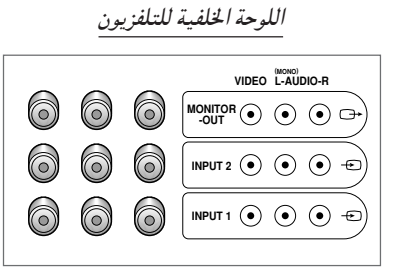

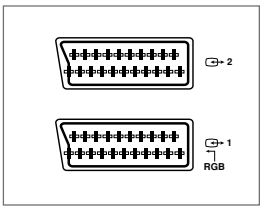

التوصيل الى مدخل الفيديو- المتفوق (حسب الموديل)

➢ تستخدم توصيلات الفيديو-المتفوق /RCA(أوديو -يسار ويمين) للأجهزة ذات مخرج الفيديو-المتفوق مثل كاميرة الفيديو أو جهاز الفيديو.

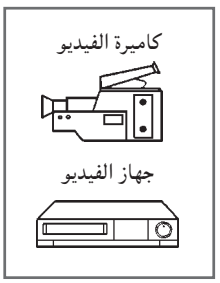

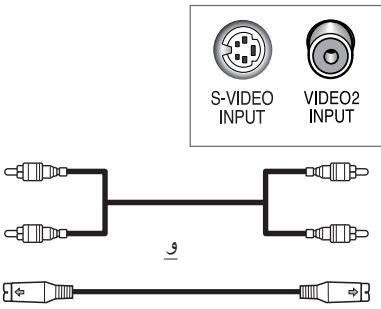

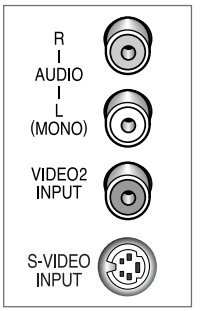

➢ عند توصيل توصيلات AV(الصوت والصورة) في كلي اللوحة الجانبية واللوحة الخلفية الى الأجهزة الخارجية، تأخذ توصيلة AV في اللوحة الجانبية (أو اللوحة الأمامية) الأولية.

☚ كلما وصلت نظام أوديو أو نظام فيديو الى جهاز التلفزيون لك ، تأكد من إيقاف جميع العناصر عن العمل.
راجع المستندات المرفقة مع الجهاز لمعرفة التعليمات بتفاصيل عن التوصيل والتحذيرات من أجل السلامة.

التوصيل الى مدخل دي في دي (حسب الموديل)

➢ تستخدم توصيلات المكونات / RCA (أوديو – يسار ويمين) للأجهزة ذات مخرج دي في دي.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

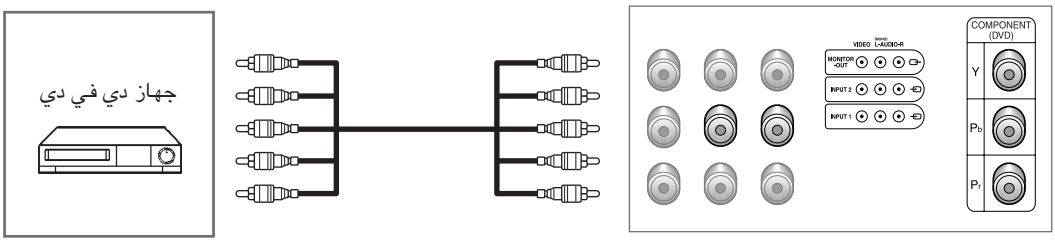

التوصيل الى مدخل RCA (حسب الموديل)

➢ تستخدم توصيلات RCA (أوديو – يسار ويمين) للأجهزة ، مثل كاميرة الفيديو ، وأجهزة تشغيل قرص الفيديو وبعض أجهزة لعب الفيديو.

اللوحة الجانبية للتلفزيون

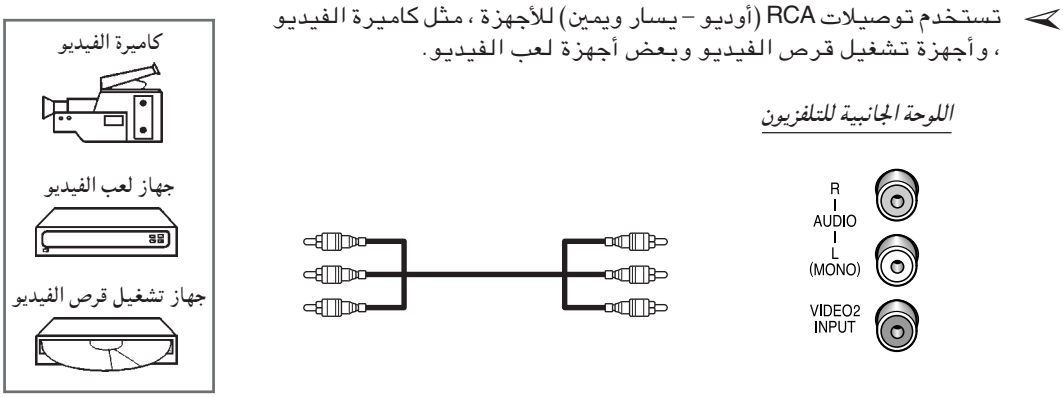

التوصيل الى مخرج الصوت (حسب الموديل)

➢ تستخدم توصيلات "خروج المرقاب" (يسار – أوديو – يمين) **(L-AUDIO-R)** للأجهزة ، مثل نظام الأوديو (للتمتع بالفوائد الكاملة لتأثيرات الصوت المحيطي).

اللوحة الخلفية للتلفزيون

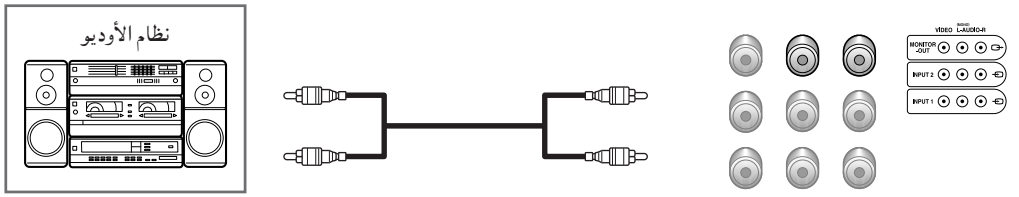

ARB

توصيل سماعة الرأس (حسب الموديل)

يمكنك توصيل سماعة رأس الى تلفزيونك في حالة أنك تريد مشاهدة برنامج تلفزيوني بدون إزعاج غيرك في الغرفة.

١ صل قابس سماعة الرأس الى مقبس صغير بـ ٢,٥ ملم في التلفزيون.
النتيجة: عندها تستمع الى الصوت من خلال سماعة الرأس.

٢ عندما تريد الاستماع الى الصوت من خلال السماعة مرة أخرى، انزع سماعة الرأس فقط.

➢ استخدام سماعة الرأس لمدة طويلة على مستوى صوت عالي قد يضر أذنك.

مشاهدة الصورة من المصادر الخارجية (حسب الموديل)

عند التوصيل الى أنظمة الأوديو والفيديو المختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

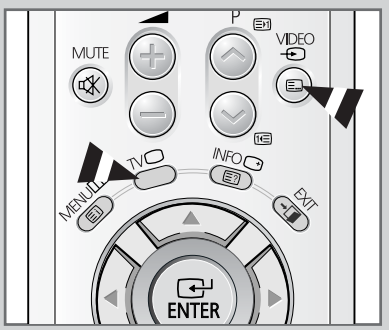

١ تأكد من تم توصيل جميع التوصيلات المطلوبة .

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر (⮕)**VIDEO** تكرارا.
النتيجة: تعرض مصدر الدخول بالترتيب التالي:
- **AV1** ← **AV2** ← **S-VIDEO** ← **Component** (اختياري) ← (موديل RCA) (اختياري)
- **AV1** ← **AV2** ← **S-VIDEO** (اختياري) ← (موديل سكارت)

➢ اعتمادا على المصدر المختار، تظهر الصور تلقائيا.

➢ لمشاهدة البرامج التلفزيونية مرة أخرى، اضغط على زر (▭)**TV** واختر رقم القناة المطلوبة.

المعادلة المغنطيسية التلقائية لإزالة البقع في اللون

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج الى معادلة التلفزيون يدويا.

اذا نقلت التلفزيون الى مكان اخر وظهر الرقاع اللونية على الشاشة، لا بد من :

- اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر"⏻" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.
- افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.
- اترك التلفزيون متوقفا عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الاوتوماتيكية ثم اضغط على زر " ⏻ **POWER** " على جهاز التحكم عن بعد.

☚ اذا تركت التلفزيون،اضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.

تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بالفني المختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الأمور التالية البسيطة.

اذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة أدناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزّع المحلي.

المشكلة	نقاط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) وزر (⏻)**POWER** . ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من عدم الضغط على زر (🔇)**MUTE** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت	◆ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على والصورة التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. ◆ دخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيس آخر.
الصورة الزرقاء أو والصوت غير واضح	◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. احيانا قد تحدث هذه الصورة بنقاط ثلجية المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد(زجاج أرسال لاشارة) ◆ افحص طرفي البطارية.

مذكرة

ARB

- خدمة ما بعد البيع

- ا تتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة إذا كان هناك أي تغير في أداء المنتج يشير إلى وجود عيب ما.

SAMSUNG

ELECTRONICS

AA68-03419A-00